
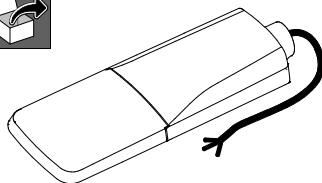


# PHILIPS

UniStreet gen2  
LumiStreet gen2  
LumiStreet Pro gen2

BGP28X/29X/39X

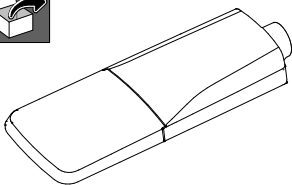

| LED COLOUR                           |  | 420* | 518* | 610* | 722* | 730 | 740 | 757 | 830* |
|--------------------------------------|--|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| Light Source Energy Efficiency Class |  | D    | D    | E    | E    | E   | D   | D   | E    |

\*except BGP280; BGP290; BGP390

| LUMINAIRE | LEDs            | LED count    | DRIVER         | MCB 16A | Inrush current | →<br>m² | →<br>SCx (m²) | ☀<br>P(W) | P(W)<br>(+/-10%) | ⚠<br>+/-5% |
|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|------------------|------------|
| BGP280    | LED10 ÷ LED35   | 16 LF        | 22W FP 0,7A    | 48      | 12A/270µs      | 0.024   | 0.0158        | 3 ÷ 41    | 4,5 ÷ 47         | 4          |
| BGP290    |                 |              | 22W LP/BP 0,7A |         | 11,5A/220µs    |         |               |           |                  | 4          |
| BGP390    | LED40 ÷ LED60   | 24 LF        | 40W FP 1A      | 30      | 18A/280µs      | 0.024   | 0.0158        | 16 ÷ 38   | 20 ÷ 42          | 4          |
|           |                 |              | 40W LP 1A      | 32      | 18,7A/195µs    |         |               | 16 ÷ 38   | 20 ÷ 42          | 4          |
|           |                 |              | 40W BP 1A      | 32      | 19A/210µs      | 0.024   | 0.0158        | 16 ÷ 38   | 20 ÷ 42          | 4          |
| BGP281    | LED6 ÷ LED35    | 6 - 10 LO    | 22W FP 0,7A    | 29      | 15A/295µs      | 0.053   | 0.0235        | 4 ÷ 21    | 5,1 ÷ 23         | 4.6        |
| BGP291    | LED27 ÷ LED64   | 20 LO        | 40W FP 0,7A    | 26      | 21A/225µs      |         |               | 19 ÷ 39   | 21 ÷ 43,5        | 4.6        |
| BGP391    | LED49 ÷ LED94   | 20 LO        | 75W FP 1,0A    | 10      | 43A/260µs      | 0.063   | 0.0251        | 38 ÷ 59   | 42 ÷ 63          | 4.6        |
| BGP282    | LED14 ÷ LED22   | 10 LO        | 22W FP 0,7A    | 29      | 15A/295µs      |         |               | 7 ÷ 17    | 9,2 ÷ 19,8       | 5.4        |
| BGP292    | LED25 ÷ LED59   | 20 LO        | 40W FP 0,7A    | 26      | 21A/225µs      | 0.063   | 0.0251        | 13 ÷ 40   | 15,6 ÷ 44,5      | 5.4        |
| BGP392    | LED51 ÷ LED139  | 30 - 40 LO   | 110W FP 0,7A   | 10      | 47A/250µs      |         |               | 32 ÷ 82   | 36 ÷ 87          | 5.4        |
| BGP283    | LED109 ÷ LED180 | 40 LO        | 110W FP 1,0A   | 10      | 47A/250µs      | 0.073   | 0.0246        | 82 ÷ 112  | 87 ÷ 116         | 5.4        |
| BGP293    | LED45 ÷ LED64   | 40 LO        | 75W FP 0,7A    | 10      | 46A/260µs      |         |               | 23 ÷ 48   | 26 ÷ 52          | 6.8        |
| BGP393    | LED70 ÷ LED260  | 60 - 80 LO   | 150W FP 0,7A   | 8       | 53A/300µs      | 0.083   | 0.0256        | 36 ÷ 151  | 40 ÷ 156         | 6.8        |
| BGP284    | LED109 ÷ LED420 | 120 - 180 LO | 150W FP 0,7A   | 8       | 53A/300µs      |         |               | 68 ÷ 235  | 77 ÷ 245         | 10.5       |
| BGP280    | LED10 ÷ LED35   | 16 LF        | 22W SR 0,7A    | 23      | 18A/320µs      | 0.024   | 0.0158        | 3 ÷ 41    | 4,5 ÷ 47         | 4          |
| BGP290    |                 |              |                |         |                |         |               |           |                  |            |
| BGP390    | LED40 ÷ LED60   | 24 LF        | 40W SR 1A      | 21      | 21A/300µs      | 0.053   | 0.0235        | 16 ÷ 41   | 20 ÷ 127         | 4          |
| BGP281    | LED6 ÷ LED35    | 6 - 10 LO    | 22W SR 0,7A    | 23      | 18A/320µs      |         |               | 4 ÷ 21    | 5,1 ÷ 24         | 4.6        |
| BGP291    | LED27 ÷ LED64   | 20 LO        | 40W SR 0,7A    | 21      | 21A/300µs      | 0.063   | 0.0251        | 19 ÷ 39   | 21 ÷ 43,5        | 4.6        |
| BGP391    | LED49 ÷ LED94   | 20 LO        | 75W SR 1,0A    | 33      | 4A/270µs       |         |               | 38 ÷ 59   | 42 ÷ 63          | 4.6        |
| BGP282    | LED14 ÷ LED22   | 10 LO        | 22W SR 0,7A    | 23      | 18A/320µs      | 0.063   | 0.0251        | 7 ÷ 17    | 9,2 ÷ 19,8       | 5.4        |
| BGP292    | LED25 ÷ LED59   | 20 LO        | 40W SR 0,7A    | 21      | 21A/300µs      |         |               | 13 ÷ 40   | 15,6 ÷ 44,5      | 5.4        |
| BGP392    | LED51 ÷ LED130  | 30 - 40 LO   | 110W SR 0,7A   | 23      | 4A/270µs       | 0.073   | 0.0246        | 32 ÷ 75   | 36 ÷ 80          | 5.4        |
| BGP283    | LED99 ÷ LED180  | 40 LO        | 110W SR 1,0A   | 23      | 4A/270µs       |         |               | 78 ÷ 112  | 74 ÷ 255         | 5.4        |
| BGP293    | LED45 ÷ LED64   | 40 LO        | 75W SR 0,7A    | 10      | 9,6A/130µs     | 0.083   | 0.0256        | 23 ÷ 48   | 26 ÷ 52          | 6.8        |
| BGP393    | LED70 ÷ LED260  | 60 - 80 LO   | 150W SR 0,7A   | 6       | 63A/360µs      |         |               | 36 ÷ 151  | 41 ÷ 158         | 6.8        |
| BGP284    | LED109 ÷ LED420 | 120 - 180 LO | 150W SR 0,7A   | 6       | 65A/330µs      | 0.083   | 0.0256        | 68 ÷ 235  | 77 ÷ 245         | 10.5       |

LF - LEDGine Flex; LO - LEDGine-O; SR - System Ready driver; FP - Full Prog driver; LP - LITE Prog driver; BP - Basic Prog driver




583 - 442295717860

2022-10-06  
© Signify Holding  
All rights reserved


Printed in Poland  
Data subject to change without notice  
Keep for future reference: [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

| Dimensions in [mm]    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Luminaire             | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
| Nano BGP280/290/390   | 425 | 379 | 232 | 144 | 92  | 469 | 188 | 108 |
| Micro BGP281/291/391  | 520 | 472 | 234 | 150 | 95  | 564 | 195 | 110 |
| Mini BGP282/292/392   | 620 | 573 | 234 | 150 | 95  | 664 | 195 | 110 |
| Medium BGP283/293/393 | 626 | 579 | 340 | 150 | 95  | 670 | 195 | 110 |
| Large BGP284/294/394  | 865 | 819 | 340 | 150 | 100 | 910 | 195 | 120 |

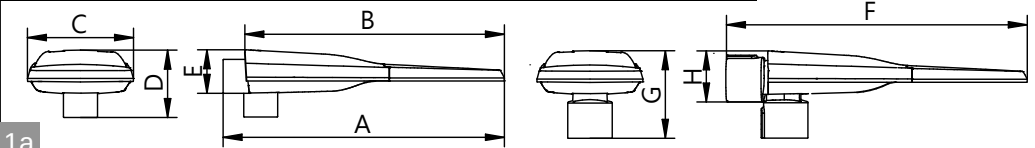


| Dimensions in [mm] with 48/60 spigot |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Luminaire                            | H   | I   |
| Nano BGP280/290/390                  | 155 | 163 |
| Micro BGP281/291/391                 | 155 | 169 |
| Mini BGP282/292/293                  | 155 | 169 |
| Medium BGP283/293/393                | 156 | 170 |
| Large BGP284/294/394                 | 160 | 174 |

Interact OLC NEMA

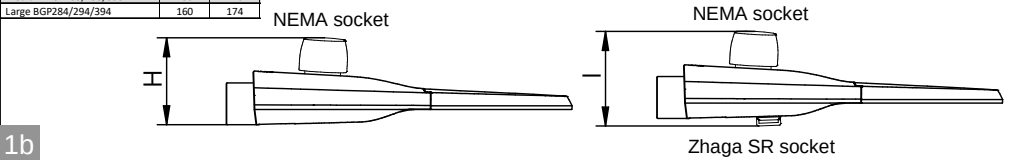

| Dimensions in [mm] with 48/60 spigot |     |
|--------------------------------------|-----|
| Luminaire                            | H   |
| Micro BGP281/291                     | 157 |
| Mini BGP282/292                      | 157 |
| Medium BGP283/293                    | 158 |
| Large BGP284/294                     | 163 |


RF Antenna



1c


| Dimensions in [mm] with 48/60 spigot |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Luminaire                            | F   | G   |
| Nano BGP280/290/390                  | 123 | 137 |
| Micro BGP281/291/391                 | 128 | 142 |
| Mini BGP282/292/293                  | 128 | 142 |
| Medium BGP283/293/393                | 129 | 143 |
| Large BGP284/294/394                 | 134 | 148 |


Interact OLC Zhaga SR

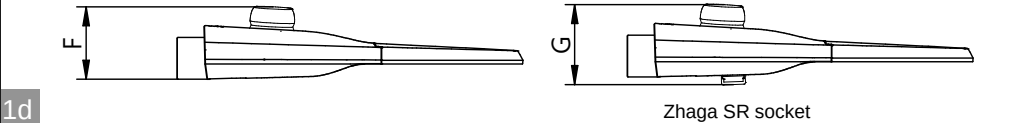


| Dimensions in [mm] with 48/60 spigot |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| Luminaire                            | F   | G   | H   | K   |  |
| Nano BGP280/290/390                  | 140 | 148 | 175 | 150 |  |
| Micro BGP281/291/391                 | 141 | 148 | 175 | 150 |  |
| Mini BGP282/292/293                  | 141 | 148 | 175 | 150 |  |
| Medium BGP283/293/393                | 142 | 149 | 176 | 151 |  |
| Large BGP284/294/394                 | 146 | 153 | 180 | 155 |  |

Philips OSB Zhaga SR

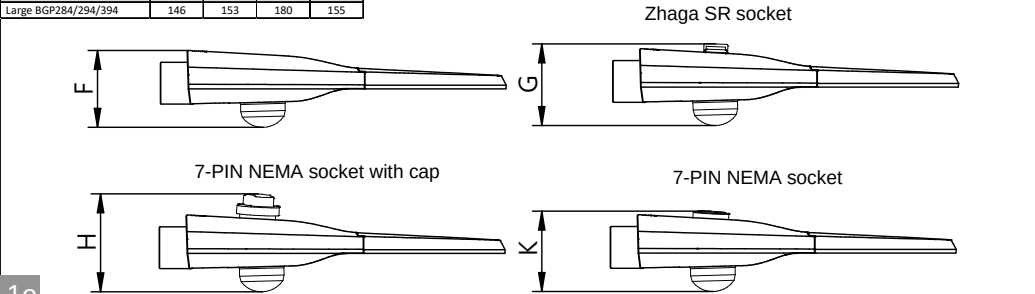

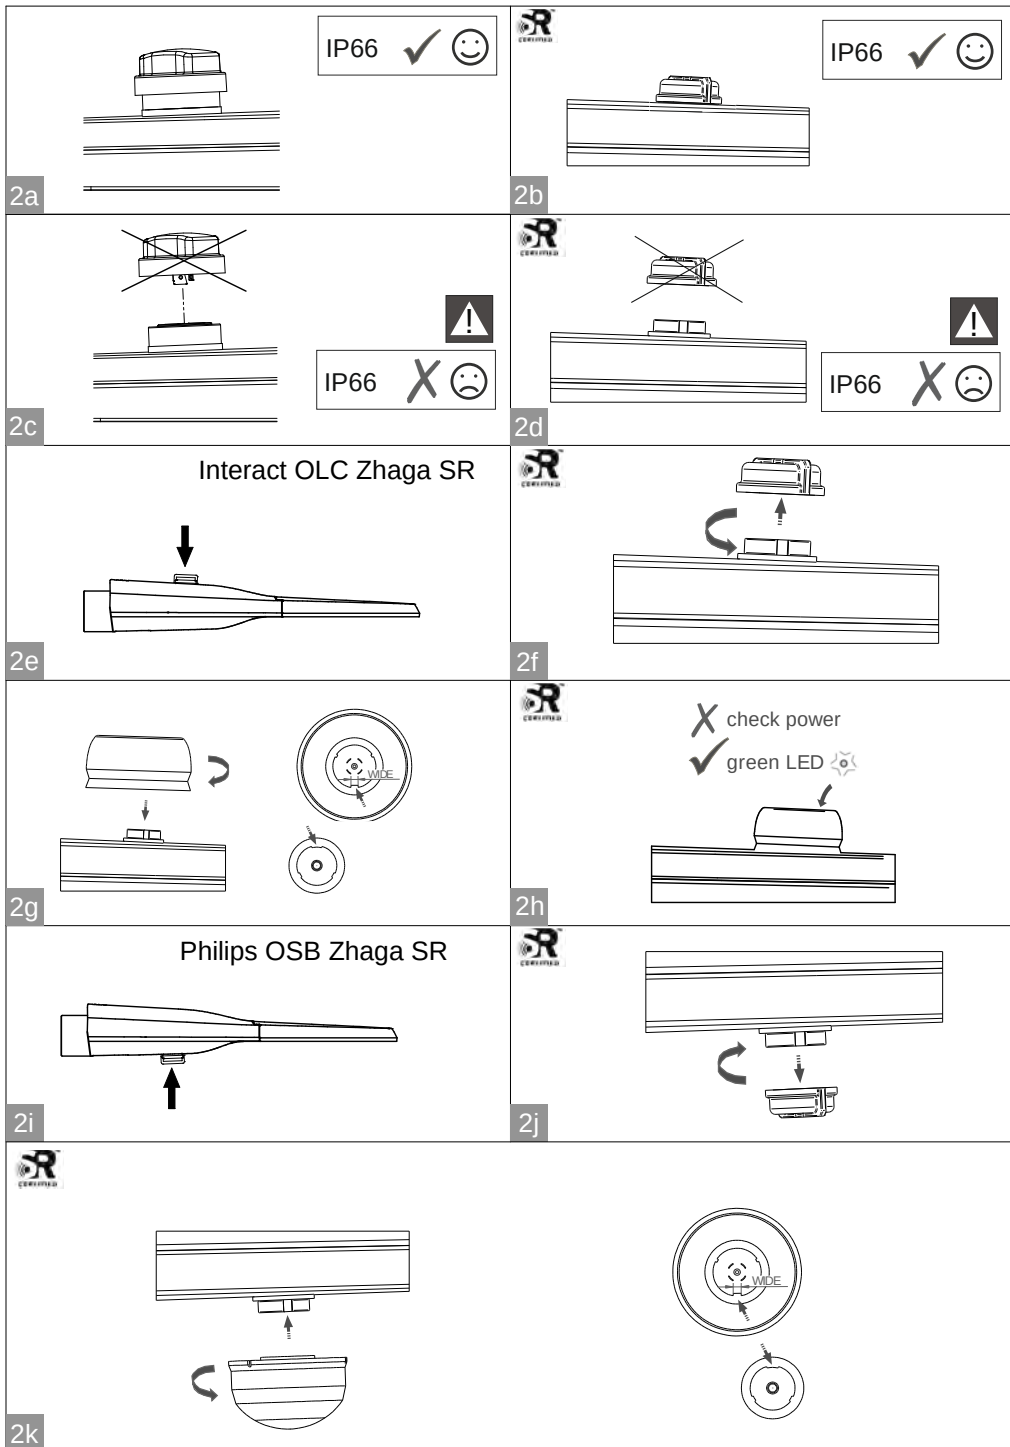

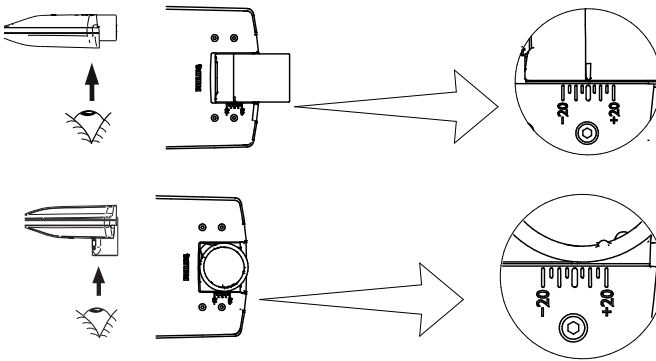

3

## Version without cable






GB - Disconnect before servicing  
FR - Mettre hors tension avant intervention  
DE - Öffnen nur spannungsfrei  
NL - Stroom afsluiten voor onderhoud  
LT - Pirms apkopes atvienojiet no elektrības  
EE - Katkesta elektrii toide enne valgusti hooldust/remonti  
PT - Desconecte antes de fazer a manutenção

DK - Frakobl, før service  
NO - Koble fra før service  
FI - Irrota pistoke ennen huolto  
CZ - Před servisem se odpojte  
TR - Servis yapmadan önce bağlanıyri kesin  
HR - Prije servisiranja isključite  
GR - Αποσυνδέστε πριν από τη συντήρηση  
BG - Изключете преди сервис  
RS - Отключите перед обслуживанием  
LV - Pirms apkopes atvienojiet to




IT - Togliere tensione prima di fare manutenzione  
SP - Desconectar antes de manipular  
SE - Bryt strömmen före lampbyte  
SK - Odpojit' pred údržbou  
SI - Pred servisiranjem izključite svetilko  
HU - Karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót  
PL - Odłącz przed serwisowaniem  
RO - Deconectați-vă înainte de întreținere

### BGP28x/29x

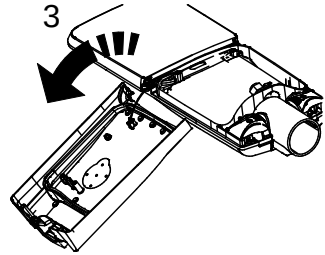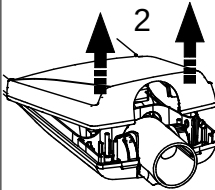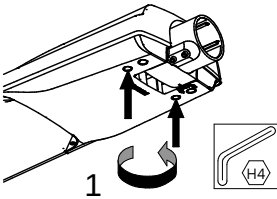


4a


### BGP39x

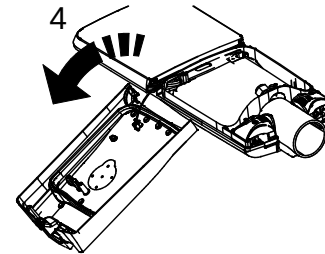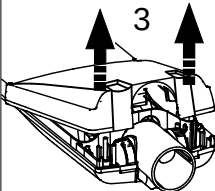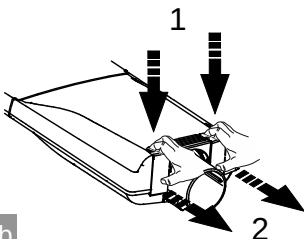

4b

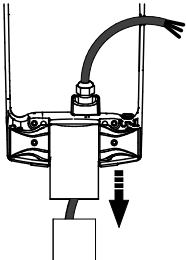


Ø32/48  
Ø48/60  
Ø32/60

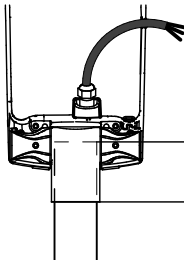

70-100mm

Ø76  
Ø32/76  
Ø48/76

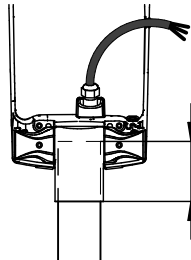

70-80mm

5a

5b

5c


# BGP280/290/390

|             | Class I | Class II | Class II |
|-------------|---------|----------|----------|
| STD         |         |          |          |
| DALI        |         |          |          |
| Line Switch |         |          |          |


## BGP28X/29X/39X (except 280/290/390)

|             | Class I | Class II | Class II |
|-------------|---------|----------|----------|
| STD         |         |          |          |
| DALI        |         |          |          |
| Line Switch |         |          |          |


| Luminaire      | Y     |
|----------------|-------|
| BGP280/290/390 | 20 mm |
| BGP281/291/391 | 40 mm |
| BGP282/292/392 | 40 mm |
| BGP283/293/393 | 40 mm |
| BGP284/294/394 | 40 mm |

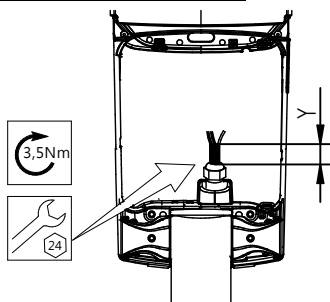

6b

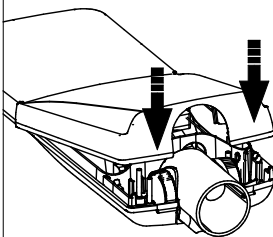


7a

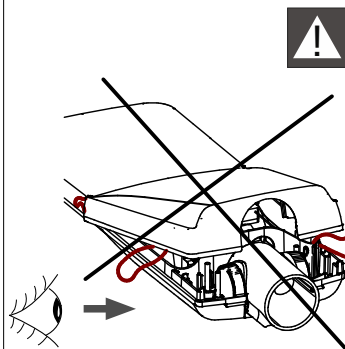


7b

## BGP28x/29x/39x

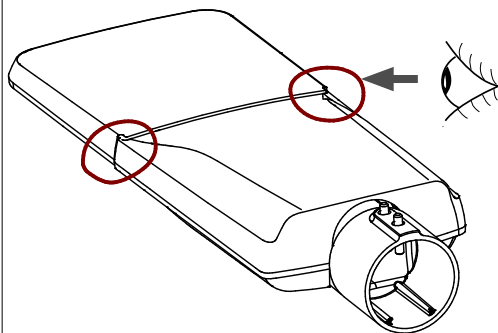


7c

## BGP39x

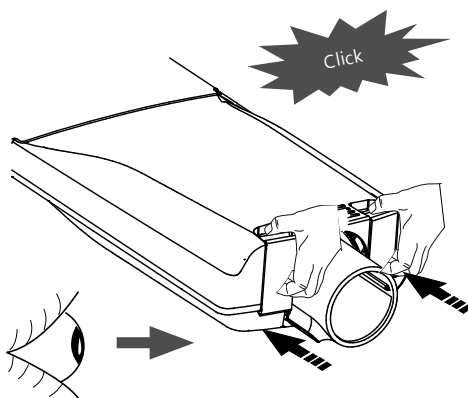


7d

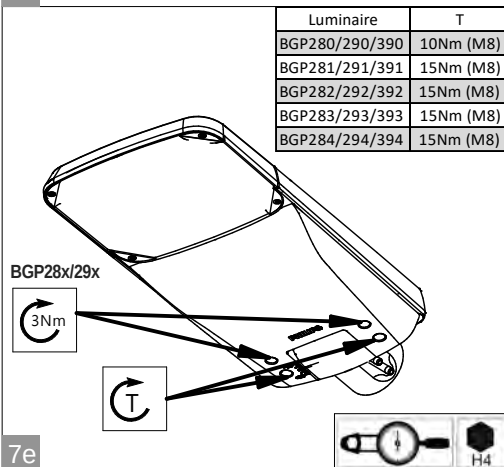

7e


| Luminaire      | T         |
|----------------|-----------|
| BGP280/290/390 | 10Nm (M8) |
| BGP281/291/391 | 15Nm (M8) |
| BGP282/292/392 | 15Nm (M8) |
| BGP283/293/393 | 15Nm (M8) |
| BGP284/294/394 | 15Nm (M8) |

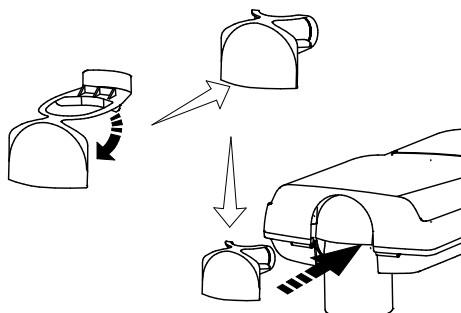


8

910925866469 -  
A LUMISTREET POLE  
CAP RAL7035 (5 PCS)

## For version with cable

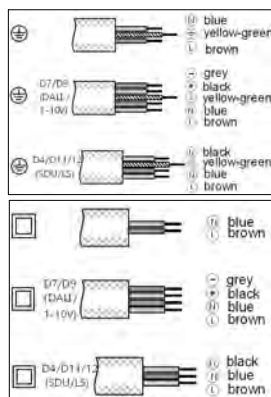

## For specific cable connector

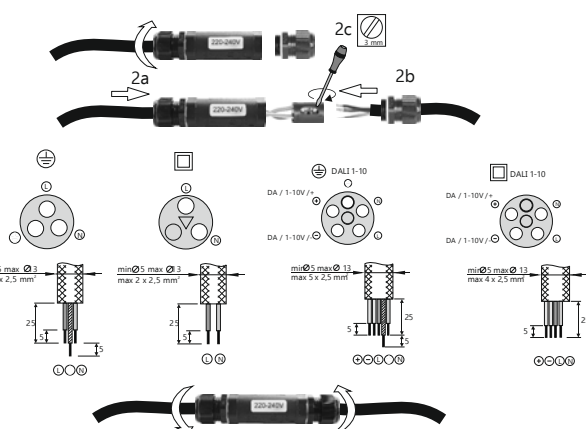

9

+ 15° Not for version 39X with 76 SE






- 90°




|  |              |  |              |  |           |
|--|--------------|--|--------------|--|-----------|
|  | $\phi 32-48$ |  | $\phi 48-60$ |  | $\phi 76$ |
|  | $\phi 32-48$ |  | $\phi 48-60$ |  | $\phi 76$ |


992200113062 AGP203/4/13/14 AGP307 SPIGOT ASSY 32-48  
 992200113063 AGP203/4/13/14 AGP307 SPIGOT ASSY 48-60  
 992200113064 AGP203/204AGP307AGP281/284 SPIGOT ASSY76  
 910925864608 ZGP203 SP INSERT\_DIGI\_UNI\_LUMISTR 1(50pcs)  
 910925867694 ZGP281SP INSERT\_CLEARW\_UNI\_LUMISTR 2(20)



$\phi 76 \rightarrow \phi 32$








$\phi 76 \rightarrow \phi 60, \phi 48$




$\phi 60 \rightarrow \phi 42, \phi 32$

10

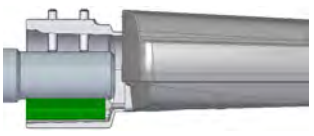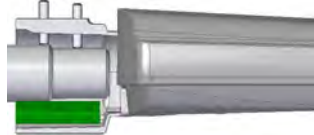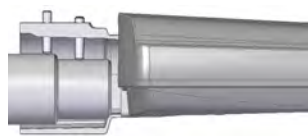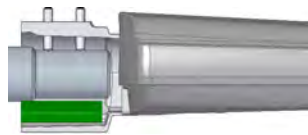


11

| Luminaire      | Spigot/pole | H    |
|----------------|-------------|------|
| BGP280/290/390 | 10Nm (M8)   | 8 M  |
| BGP281/291/391 | 15Nm (M8)   | 18 M |
| BGP282/292/392 | 15Nm (M8)   | 18 M |
| BGP283/293/393 | 15Nm (M8)   | 18 M |
| BGP284/294/394 | 15Nm (M8)   | 18 M |

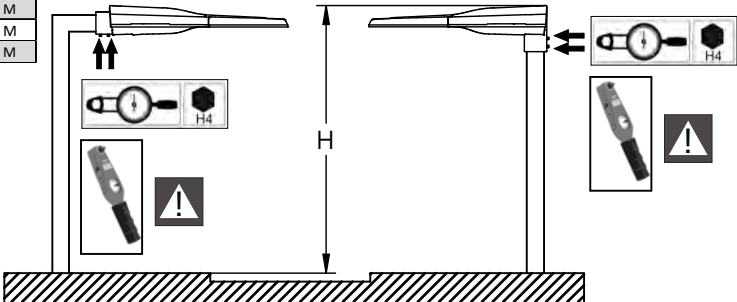


RF/ CTC

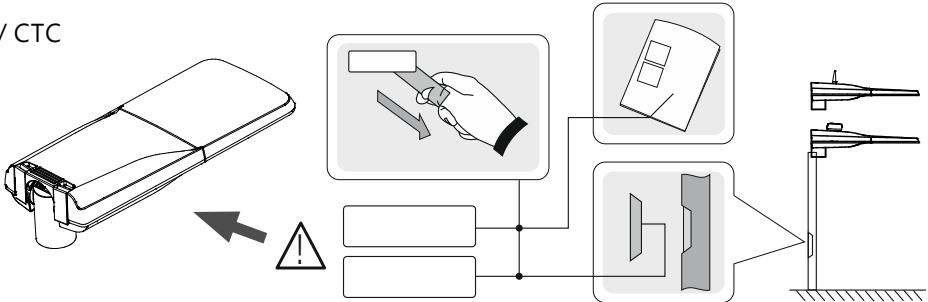

12

DDFx - DynaDimmer  
LS-x - LumiStep

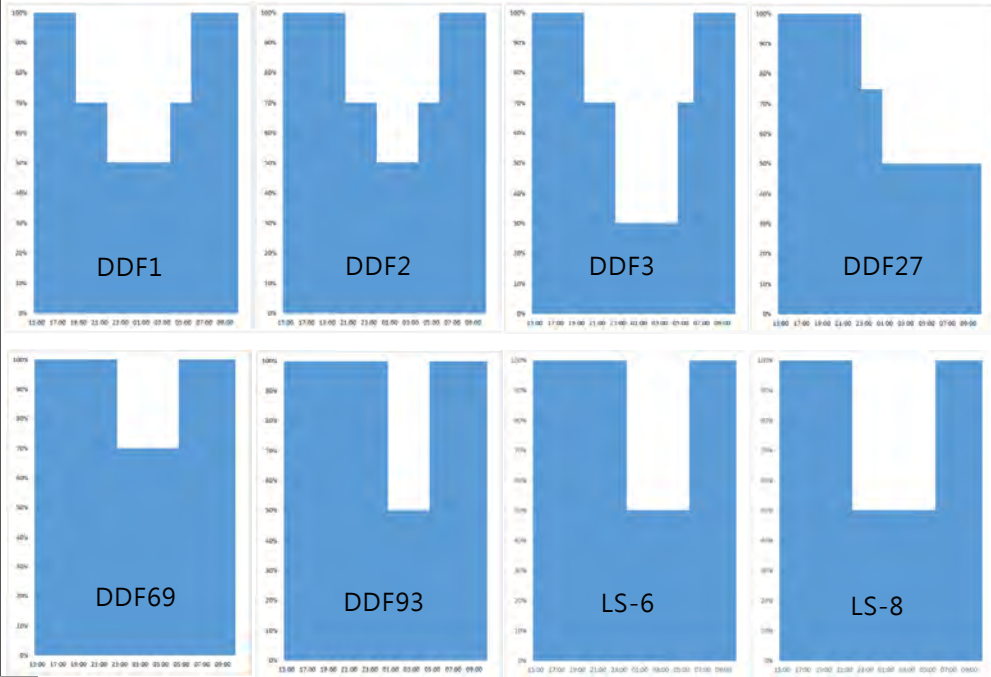

13



**STD**

**STDE**

**SRG10**

**SRG10E**

**SDM10**

**SDM10E**



+ STD

**6 kV**

L/N -

**6 kV**

L - N



+ SRG10

**10 kV**

L/N -

**10 kV**

L - N

**PHILIPS**



L N



+



+ STD(E)\*\*

**6 kV**

L/N - GND

**6 kV**

L - N



+ SDM10(E)\*\*

**6-10\*kV**

L/N - GND

**10 kV**

L - N



**PHILIPS**



L N



+

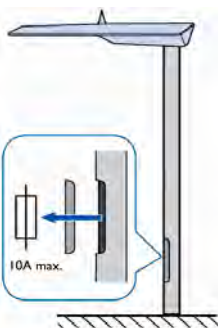

+ SRG10(E)\*\*


**6-10\*kV**

L/N - GND

**10 kV**

L - N


**PHILIPS**



L N



+



**8-10\*kV**

L/N - GND

**10 kV**

L - N

**PHILIPS**



L N



+




**STD**

**SRG10**

**SDM10**

Metallic  
Conductive  
pole

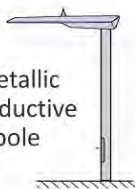


**STDE**

**SRG10E**

**SDM10E**


\*\*

Non-conductive  
pole

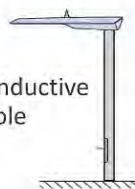

\*10kV for L/N - GND non-conductive connection

\*\*E - ESD protection - bleeder resistor

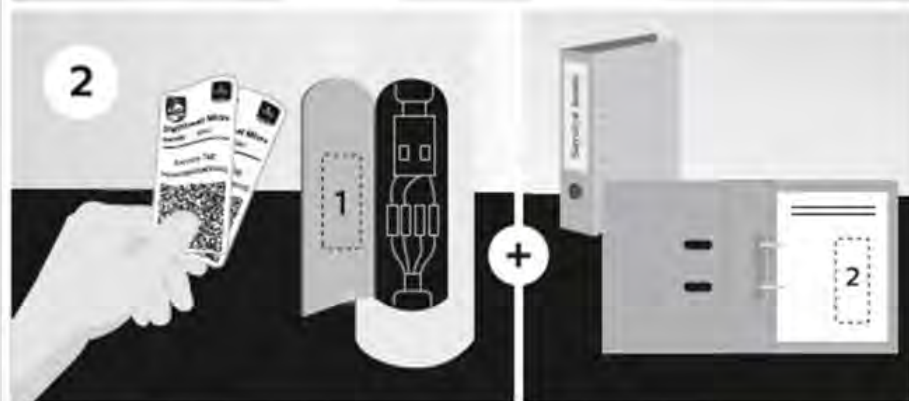

To get an overview of all spare parts for a luminaire, please refer to detailed instructions in the service manual available via the Signify Service tag apps (Android and iOS). To program a spare driver is supported by Signify Service tag (Android only)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GB - Disconnect before servicing<br>FR - Mettre hors tension avant intervention<br>DE - Offen nur spannungsfrei<br>NL - Stroom afsluiten voor onderhoud<br>LT - Pirmas apkes atvienojiet nu elektrības<br>EE - Katkesta elektril töide enne valgusti hooldust/remonti<br>PT - Desconecte antes de fazer a manutenção | DK - Frakobl, før service<br>NO - Koble fra før service<br>FI - Irrota pistoke ennen huolto<br>CZ - Před servisem se odpojte<br>TR - Servis yapmadan önce bağlantıyı kesin<br>HR - Prije servisiranja isključite<br>GR - Αποσυνδέστε πριν από τη συντήρηση<br>BG - Изключете преди сервис<br>RU - Отключите перед обслуживанием<br>LV - Pirms apkopes atvienojiet to | IT - Togliere tensione prima di fare manutenzione<br>ES - Desconectar antes de manipular<br>SE - Bryt strömmen före lampbyte<br>SK - Odpojit před údržbou<br>SI - Pred servisiranjem izključite svetilko<br>HU - Karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót<br>PL - Odłącz przed serwisowaniem<br>RO - Deconectati-vă înainte de întreținere |    |                                                                                                  |
| GB                                                                                | Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.                                                                                                                                                                                                                                    | SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrelledningarna.                                                                                                                                                                                                                                                            | GR | Το φωτιστικό διαθέτει βασική μόνωση μεταξύ της χαμηλής τάσης τροφοδοσίας και των αγωγών ελέγχου. |
| ES                                                                                | La luminaria tiene un aislamiento básico entre la alimentación de baja tensión y los cables de la señal de control.                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Armaturet har enkelisolering mellom lavvoltsforsyningen og styreledningene.                                                                                                                                                                                                                                                                 | CZ | Ve svítidle je mezi vodiči napájení a řízení základní izolace.                                   |
| PT                                                                                | A luminária tem um isolamento básico entre a alimentação de baixa tensão e os cabos de sinal de controlo.                                                                                                                                                                                                            | FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausohjtimien välillä.                                                                                                                                                                                                                                                                   | TR | Armatur, Alçak Gerilim beslemesi ile kontrol iletkenleri arasında temel izolasyona sahiptir      |
| DE                                                                                | Die Leuchte verfügt über eine einfachen Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen .                                                                                                                                                                                                   | HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A lámpatest kifizetsültségű és szabályozó bemenetét galvanikusan el vannak választva.                                                                                                                                                                                                                                                       | SK | Svietidlo má základnú izoláciu medzi vodičmi zdroja nízkého napätia a riadiacimi vodičmi.        |
| FR                                                                                | Le luminaire comporte une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les câbles de contrôle.                                                                                                                                                                                                            | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpul de iluminat dispune de izolație de bază între sistemul de alimentare de joasă și conductorii de control.                                                                                                                                                                                                                             | LT | Šviestuvais turi elementarią izoliaciją tarp žemos įtampos maitinimo ir valdymo laidų.           |
| IT                                                                                | Il grado di isolamento tra il conduttore di alimentazione ed il conduttore di segnale è básico.                                                                                                                                                                                                                      | BG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Светилното тяло има основна изолация между захранването ниско напрежение и контролните проводници.                                                                                                                                                                                                                                          | LV | Gaismeklim ir pamata izolācija starp zemsprieguma barošanas un vadības aprīkojuma.               |
| NL                                                                                | Armatuur heeft een basisisolatie tussen laagspannings-voeding en controle bedrading.                                                                                                                                                                                                                                 | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Светильник обладает базовой электроизоляцией между низковольтным блоком питания и управляющими проводниками.                                                                                                                                                                                                                                | EE | Valgusti on põhisisolaatsioon madalpinge toite ja juhtimiseadmetele vahel.                       |
| DK                                                                                | Armaturet har enkelisolering mellem lavvoltsforsyningen og styrelledningerne.                                                                                                                                                                                                                                        | PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oprawa posiada podstawową izolację pomiędzy modulem zasilania niskonapięciowego i przewodami sterującymi.                                                                                                                                                                                                                                   | SI | Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in regulacijskimi vodniki.      |
| GB                                                                                | The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.                                                                                                                   | RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sursa de lumină și / sau aparatul și / sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară.                                                                                                                           |    |                                                                                                  |
| ES                                                                                | La fuente de luz/o el driver / o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.                                                                                                                                      | FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tässä valaisimessa oleva valonlähde ja/tai muut komponentit, kuten liitäntälaitte ja/tai ulkoiset kaapelit saadaan vaihtaa vain valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.                                                                                                                 |    |                                                                                                  |
| PT                                                                                | A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.                                                                                                               | TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bu armatürde bulunan ışık kaynağı ve / veya kontrol teritibi ve / veya harici esnek kablo, yalnızca imalatçı veya onun servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.                                                                                                                                        |    |                                                                                                  |
| DE                                                                                | Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe flexible Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.                                                                                  | HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Izvor svjetlosti i / ili predspojna naprava i / ili vanjski fleksibilni napojni kabel sadržan u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašten servis ili adekvatna stručno osposobljena i ovlaštena osoba.                                                                                                                     |    |                                                                                                  |
| FR                                                                                | La source lumineuse et/ou le contrôleur de courant et/ou le câble souple d'alimentation contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, un de ses agents ou une personne qualifiée.                                                                                                       | GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Η φωτεινή πηγή ή/και τα όργανα έναυσης/ελέγχου ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο που περιέχεται στο εν λόγω φωτιστικό πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο ειδικευμένο πρόσωπο.                                                                                                        |    |                                                                                                  |
| IT                                                                                | La sorgente luminosa e/o il dispositivo di controllo e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio di illuminazione sono sostituiti solo dal costruttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga.                                                                         | BG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Източникът на светлина и / или пусково-регулаторна апаратура и / или външният гъвкав кабел, съдържащ се в това осветелитно тяло, трябва да бъдат заменени само от производителя или неговия авторизиран сервис или подобно квалифицирано лице.                                                                                              |    |                                                                                                  |
| NL                                                                                | De lichtbron en/of voorschakelapparatuur en/of de flexibele voedingskabel van dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant of haar service dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.                                                                                                         | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Источник света и / или ПРА и / или внешний гибкий кабель, содержащиеся в этом светильнике, могут быть заменены только производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом.                                                                                                                                  |    |                                                                                                  |
| DK                                                                                | Lyskilden og/eller driver og/eller eksterne kabler indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller godkendt service partner eller lignende kvalificeret person.                                                                                                                                      | SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Svetelný zdroj a/alebo predradník a/alebo externý flexibilný kábel obsiahnutý v tomto svietidle môže byť vymenený len výrobcom alebo servisným partnerom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou.                                                                                                                                          |    |                                                                                                  |
| SE                                                                                | Ljuskällan och/eller styrsystemet och/eller den externa kabeln i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person.                                                                                                                                                                     | LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šviesos šaltinis ir/arba valdymo įrenginys ir/arba išorinis lankstus kabelis esantis šiam šviestuve gali būti pakeistas tik gamintojo arba aptarnavimo agento ar tai atitinkancio kvalifikuoto asmens.                                                                                                                                      |    |                                                                                                  |
| NO                                                                                | Lyskilden og/eller driveren og/eller den eksterne kabelen i dette armaturet skal bare erstattes av produsenten eller dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person.                                                                                                                                        | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaismas avotu un / vai vadības ierīci un / vai ārējo elastīgo kabeli, kas atrodas šajā gaismeklī, drīkst nomainīt tikai ražotājs vai viņa servisa pārstāvis vai līdzīga kvalificēta persona.                                                                                                                                                |    |                                                                                                  |
| CZ                                                                                | Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (předradník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.                                                                                                                         | EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selles valgustis sisalduva valgusalika ja/või juhtimiseadme ja/või välise painduva kaabli võib väita vahetada ainult tootja, vastav hooldusspetsialist või muu samane kvalifitseeritud isik.                                                                                                                                                |    |                                                                                                  |
| HU                                                                                | A lámpatestben található fényforrást és/vagy működtető szerelvényt és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.                                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vir svetlobe in / ali napajalnik in / ali zunanji prilagodljivi kabel, ki ga vsebuje ta svetilka, lahko zamenja le proizvajalec ali njegov servis ali podobna usposobljena oseba.                                                                                                                                                           |    |                                                                                                  |
| PL                                                                                | Źródło światła i/lub zasilacz i/lub zewnętrzny przewód zasilający, który jest w sprawie powinien być wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub kwalifikowany personel.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                  |

- GB Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according the instructions in this manual and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.
- ES El almacenamiento, instalación, uso, funcionamiento y mantenimiento de este producto debe realizarse exactamente según las instrucciones de este manual, así como otras instrucciones que le proporcionemos al fin de garantizar un uso seguro del producto durante toda su vida útil. Si no se cumplen estas instrucciones, la garantía quedará anulada. Los tornillos con indicación de par de apriete en el dibujo, deben apretarse con una llave dinamométrica calibrada. Los tornillos del acoplamiento premontados deben reapretarse de nuevo con la especificación de par de apriete necesaria para garantizar una solidez máxima durante toda la vida útil de la luminaria.
- PT Para garantir uma utilização segura do produto durante a respetiva vida útil, o armazenamento, a instalação, a utilização, a operação e a manutenção dos produtos tem de ser efetuados exatamente de acordo com as instruções neste manual e/ou com outras instruções que possamos ser fornecidas por nós. O incumprimento destas instruções irá invalidar o direito a garantia. Os parafusos com indicação do torque no esquema tem de ser apertados utilizando uma chave dinamométrica calibrada. Os parafusos pré-montados tem de ser novamente apertados de acordo com a especificação de torque necessária para garantir uma resistência máxima durante a vida útil.
- DE Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb und Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Anleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Ihr Anspruch auf Gewährleistung. Schrauben mit Angabe der Drehmomente auf der Zeichnung müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Schrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden, um eine maximale Festigkeit über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.
- FR Le stockage, l'installation, l'utilisation et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions de ce manuel et / ou d'autres instructions que nous fournissons afin de garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions invalidera votre droit à la garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. Les vis pré-assemblées doivent être resserrées à nouveau selon la spécification de couple de serrage requis afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie.
- IT Le stock, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente in base alle istruzioni contenute nel presente manuale e / o in altra documentazione fornita da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulloni, con indicazione sull'intensità della coppia serraggio sul disegno devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulloni pre-assemblati devono essere riserrati nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata.
- NL Om een veilig gebruik van dit product gedurende zijn hele levensduur te garanderen, dient het opslaan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden ervan exact te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van deze instructies maakt uw garantieaanspraak ongedig. Bouten waarvan in de tekening het aanhaalkoppel is vermeld, dienen te worden vastgezet met behulp van een momentsleutel. Voorgeassembleerde bouten dienen opnieuw te worden aangehaald tot het vereiste koppel om maximale strekte gedurende de hele levensduur te waarborgen.
- DK Opbevaring, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produkterne må kun udføres ifølge instruktionerne i denne vejledning og/eller eventuelle øvrige instruktioner fra Signify for at garantere sikker brug af produktet i hele dets levetid. Hvis disse instruktioner ikke følges, bortfalder produktgarantien. Bolte/skruer med angivet spændingsmoment på tegningen skal spændes med en indstillet momentnøgle. Færdigsamlende bolte/skruer skal efterspændes i henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgørelse i hele produktets levetid.
- SE Förvaring, installation, användning, drift och underhåll av produkterna måste utföras enligt instruktionerna i denna handbok och/eller andra instruktioner som kan tillhandahållas av oss för att garantera säker användning. Om instruktioner inte följs frångår man produktgarantin. Skruvar där vridmoment anges på ritningen måste dras åt med en kalibrerad skiftryckel. Förmonterade skruvar måste dras åt igen med angivet vridmoment för att säkerställa högsta styrka under livslängden.
- NO Oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold av produktene må utføres nøyaktig i samsvar med instruksjonene i denne handboken og/eller andre instruksjoner vi måtte gi for å garantere sikker bruk av produktet i hele dets levetid. Hvis instruksjonene ikke følges, bortfaller garantien. Bolter med angivelse av dreiemoment på tegningen må strammes med en kalibrert momentnøkkel. Ferdigmonterte bolter må strammes på nytt til påkrevd dreiemoment for å sikre maksimal styrke i hele produktets levetid.
- FI Tuotteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettava tarkoin tässä käyttöoppaassa tai muissa toimittamissamme ohjemateriaaleissa annettuja ohjeita. Tämä varmistaa tuotteen turvallisen toiminnan koko sen käyttöajan ajan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi kaikki oikeutesi takuukorvauksiin. Pultit, jollle on asennusohjeessa ilmoitettu tietty kiristystuokkuus, on kiristettävä kalibroidulla momenttiavaimella. Esiasennettut pultit on kiristettävä ilmoitettuun kiristystuokkuuteen koko käyttöajan mittaisen kestävyyden varmistamiseksi.
- HU A termékék tárolását, telepítését, használatát, üzemeltetését és karbantartását pontosan a jelen kézikönyvben és / vagy az átalakul biztosított egyéb utasításoknál megfelelően kell elvégezni, hogy garantáljuk a termék biztonságos használatát az élettartama alatt. Ezen utasítások be nem tartása érvényteleníti a jótállási jogát. A rajzon a nyomaték-erősséggel jelzett csavarokat meg kell húzni egy kalibrált nyomatékkulccsal. Az előre összeszerelt csavarokat újra meg kell húzni a szükséges nyomaték specifikációhoz, hogy biztosítsák a maximális szilárdságot az élettartam során.
- PL Przechowywanie, instalacja, użytkowanie, obsługa i konserwacja produktów musi odbywać się ściśle według wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji i / lub w innych instrukcjach, które dołączamy aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu przez cały okres eksploatacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować utratę prawa do gwarancji. Śruby, przedstawione na rysunku wskazującym siłę momentu dokręcania, muszą być dokręcone za pomocą kalibrowanego klucza dynamometrycznego. Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość w całym okresie użytkowania, wstępnie zamontowane śruby należy dokręcić zgodnie z wymaganą specyfikacją momentu dokręcania.
- RO Depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea și întreținerea produselor trebuie să fie efectuate exact în conformitate cu instrucțiunile din acest manual și/sau cu alte instrucțiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilizarea în siguranță a produsului, pe întreaga durată de viașă a acestuia. Nerespectarea acestor instrucțiuni va și anula dreptul la garanție. Șuruburile care au cuplul de strângere indicat pe desen, trebuie să fie strânse cu ajutorul unei chei dinamometrice calibrate. Șuruburile preasamblate trebuie să fie strânse din nou la specificația de cuplu cerută, pentru a asigura rezistența maximă pe întreaga durată de viașă.
- CZ Při uchovávaní, montáži, používání a údržbě produktů je třeba postupovat přesně podle pokynů v této příručce a dalších našich případných pokynů, které zajišťují bezpečné používání produktů po celou dobu jejich životnosti. Když tyto pokyny dodržovat nebudete, přijdete o záruku. Šrouby, které mají na výkresu uveden uťahovací moment, je třeba uťahovat zakalibrovaným momentovým klíčem. Předem namontované šrouby je třeba dotáhnout požadovaným momentem, aby po dobu životnosti produktu držely na místě.

TR Ürünlerin saklanması, kurulumu, kullanımı, kaldırılması ve bakımı, ürünün kullanım ömrü boyunca güvenli kullanımının sağlanması amacıyla tam olarak bu kılavuzdaki ve / veya tarafımızdan sağlanan diğer talimatlara uygun biçimde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu talimatlara uyulmaması, ürünle ilgili garanti haklarını geçersiz kılar. Teknik çizimde yanında sıklıkla torqu değeri belirtilen civatalar kalibre edilmis bir tork anahtarı kullanılarak sıkılmalıdır. Önceden takılmış olarak gelen civataların da belirtilen tork değerine uygun biçimde yeniden sıkılması, kullanım ömrü boyunca maksimum dayanıklılığın sağlanması açısından önemlidir.

BG Съхранението, инсталирането, употребата, експлоатацията и поддръжката на продуктите трябва да се извършват точно в съответствие с указанията в това ръководство и / или други инструкции, които могат да бъдат предоставени от нас, за да се гарантира безопасна употреба на продукта през целия му експлоатационен живот. Неспазването на тези указания ще обесили Ващото право на гаранция. Болтовете с индикация за силата на въртящия момент на чертежа трябва да бъдат затегнати с помощта на калибриран гаечен ключ. Предварително сплобените болтове трябва да бъдат отново затегнати до изискваната спецификация на въртящия момент, за да осигурят максимална якост по време на експлоатационния живот.

GR Η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η χρήση, η λειτουργία και η συντήρηση των προϊόντων πρέπει να γίνεται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ή / και τις άλλες οδηγίες που ενδεχομένως να παρασχεθούν. προκειμένου να είναι ευνοημένη η ασφαλής χρήση του προϊόντος για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του. Η μη εφαρμογή αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης. Οι βίδες με ένδειξη τιμής ροπής σύσφιξης στο σχέδιο θα πρέπει να σφίχτούν με τη χρήση ενός βαθμονομημένου ροπακλειδού. Οι προ-συνορρολογημένες βίδες πρέπει να σφίχθούν και πάλι με την απαιτούμενη τιμή ροπής σύσφιξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ισχύς σε όλη τη διάρκεια ζωής.

RU Чтобы гарантировать безопасное использование этого изделия на протяжении всего соответствующего срока службы, его хранение, установку, использование, эксплуатацию и обслуживание необходимо осуществлять в точном соответствии с приведенными в настоящем руководстве инструкциями и (или) иным инструкциями, которые могут быть предоставлены нами. Несоблюдение этих инструкций приведет к потере прав на гарантию. Болты, для которых на чертеже указан крутящий момент, необходимо затягивать калиброванными динамометрическим ключом. Для обеспечения максимальной прочности изделия в течение всего срока службы болты, завинченные в ходе предварительной сборки, необходимо подтянуть до указанного момента.

SK Uskladnenie, inštalácia, používanie a údržba produktov je potrebné postupovať presne podľa pokynov v manuáli a/alebo iných nami poskytnutých pokynov, ktoré zaisťujú bezpečné používanie produktu počas celej životnosti. Nedodržaním týchto pokynov sa ruší záruka. Skrutky s naznačenou silou utiahnutia, musia byť utiahované kalibrovaným momentovým kľúčom. Vopred namontované skrutky musia byť znovu utiahnuté podľa požadovanej špecifikácie, aby komponenty držali na mieste počas celej životnosti.

HR Pohanjivanje, instaliranje, uporaba, korištenje i održavanje proizvoda treba se vršiti točno u skladu s uputama u ovom priručniku i/ili s drugim uputama osiguranim s naše strane kako bi se jamčila sigurna uporaba proizvoda kroz cijeli radni vijek. Nepoštovanjem ovih uputa poništava vaše pravo na jamstvo. Vijci s indiciranim momentom zatezanja na nacrtu trebaju biti učvršćeni korištenjem zateznog alata s kalibriranim momentom zatezanja. Također i već učvršćeni vijci trebaju biti dotezani do specificiranog zateznog momenta kako bi se osigurala učvršćenost tijekom cijelog radnog vijeka.

LT Produktą saugojimas, montavimas, naudojimas, eksploatavimas ir priežiūra turi būti atlikti tiksliai pagal instrukcijas, pateiktas šiose vadove ir (arba) kitas instrukcijas, kurias mes galime pateikti, kad garantuotume saugų gaminio naudojimą per visą jo eksploatavio laiką. Jei nesilaikysite šių instrukcijų nurodymų bei reikalavimų, jūsų teisė į garantiją bus panaikinta ir nebegalios. Varžtai, nurodantys sukimo momento stiprumą brėžinyje, turi būti užvertinti naudojant kalibruotą sukimo momento veržliraktį. Iš anksto sumontuotus varžtus reikia vėl priveržti iki reikiamo sukimo momento, kad būtų užtikrintas maksimalus tvirtumas per visą eksploatavio laiką.

LV Izstrādājumu uzglabāšana, uzstādīšana, lietošana un apkope jāveic precīzi saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām un / vai citām instrukcijām, kuras mēs varam piedāvāt, lai garantētu produkta drošu lietošanu visā tā darbības laikā. Neievērojot šos norādījumus, jūsu tiesības uz garantiju tiek anulētas. Bultskrūvēs ar norādi uz griezes stiprumu zīmējumā jābūt pieskrūvētam izmantojot kalibrētu griezes atslēgu. Iepriekš samontētās skrūvēs ir atkal jāpievelk līdz vajadzīgajai griezes specifikācijai, lai nodrošinātu maksimālu pieguli visā ekspluatācijas laikā.

EE Toote ladustamine, paigaldamine, kasutamine, käitamine ja hooldus tuleb läbi viia täpselt vastavalt selle juhendi juhistele ja/või muudele meie poolt pakutavatele juhistele, et tagada toote ohutu kasutamise kogu selle toote eluaja jooksul. Nende juhiste mittejärgimine kaotab teie õiguse garantiile. Poldid, millel on joonisel toodud pöördmomenti tugevus, tuleb pingutada kalibreeritud pöördmoment mutrivõtmega abil. Eelnevalt kinnitatud poldid tuleb uuesti pingutada vastavalt nõutavale pöördmomenti spetsifikatsioonile, et tagada maksimaalne kinnituse tugevus kogu eluea jooksul.

SI Skladičenje, namestitve, uporaba, delovanje in vzdrževanje izdelkov mora biti natančno izvedeno v skladu z navodili v tem priročniku in / ali drugimi navodili za zagotovitev varne uporabe izdelka skozi celotno življenjsko dobo. V primeru neupoštevanja teh navodil, se lahko razveljavi pravica do garancije. Vijake, ki imajo označen navor, je potrebno zategniti s kalibriranim navorim ključem. Vijake, ki so že sestavljeni, je potrebno znova priti v skladu z zahtevanim navorom, da je zagotovljena maksimalna moč skozi življenjsko dobo.

|    |                                                                                                                |    |                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB | This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.                           | RO | Acest produs contine o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică: a se vedea tabelul sau eticheta. |
| ES | Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.         | CZ | Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.            |
| PT | Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: ver tabela ou rótulo.                 | FI | Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on: katso taulukko tai etiketti.           |
| DE | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.                | SE | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass: se tabell eller etikett.              |
| FR | Ce produit conti nt une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: voir tableau ou étiquette.        | HU | Ez a termék egy energiatárolékony osztályú fényforrást tartalmaz: lásd a táblázatot vagy a címkét.        |
| IT | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: vedere tabella o etichetta. | SK | Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy enerQetickej účinnosti: pozri tabuľku alebo štítok.          |
| NL | Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse: zie tabel of label.                             | HR | Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase enermetске učinkovitosti: vidi tablicu ili naljepnicu.       |
| DK | Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se table eller etiket.                       | LV | Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir: skatīt tabulu vai etiķeti.           |
| LT | Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė: žr. lentelę arba etiketę.     | EE | Toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikat: vt tabelit või etiketti.                             |
| GR | Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης: βλ.επίτη πίνακα ή ετικέτα.                | BG | Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност: вижте табличката или етикетата.  |
| PL | Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: patrz tabela lub etykieta.             | SI | Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti: glej tabelo ali nalepko.                 |

- GB Zhaga-D4i and SR certified compatibility** - For Zhaga-D4i/SR-Certified based luminaires only Zhaga-D4i/SR-Certified components/sensors are to be used (see also: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). The functional compatibility of two SR-certified and/or Zhaga-D4i controllers/sensors to be used in combination, as well as the override possibility of any line-switch function used in an SR-based Zhaga-D4i luminaire, is to be released by the master controller/sensor supplier. If using a NEMA 7-pin socket on an SR-based luminaire, a full system verification is required. Not following this advice can/will cause risk of damage and non-compliance for which Signify cannot take any responsibility.
- ES Zhaga-D4 y certificación de compatibilidad con SR** – Para las luminarias certificadas Zhaga-D4i/SR, solo deben utilizarse controladores/sensores con certificación Zhaga-D4i/SR (vease también: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). La compatibilidad funcional de 2 controladores/sensores y/o Zhaga-D4i (con certificación SR) que vayan a utilizarse en combinación, así como la posibilidad de anulación de cualquier función lineswitch utilizada en una luminaria basada en Zhaga-D4i/SR, debe ser especificada por el proveedor del controlador/sensor maestro. En el caso de usar una base terminal de 7 patillas NEMA, en una luminaria basada en SR se requiere una verificación completa del sistema. No seguir estos consejos puede provocar o provocará un riesgo de daños e incumplimiento del que Signify no puede hacerse responsable.
- PT Compatibilidade certificada com Zhaga-D4i e SR** - As luminárias baseadas em Zhaga-D4i/SR certificado são apenas compatíveis com a utilização de componentes/sensores com certificação Zhaga-D4i/SR (ver também: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). A compatibilidade funcional de 2 controladores/sensores com certificação Zhaga-D4i/SR a serem utilizados em conjunto, bem como a possibilidade de sobreposição de qualquer função LineSwitch utilizada numa luminária baseada em Zhaga-D4i/SR deverão ser disponibilizadas pelo fornecedor do controlador/sensor principal. É necessário proceder a uma verificação integral do sistema para utilizar uma tomada NEMA de 7 pinos com uma luminária baseada em SR. O incumprimento destas recomendações poderá/lará originar o risco de danos e inconformidades relativamente aos quais a Signify não poderá assumir qualquer responsabilidade.
- DE Zhaga-D4i und System Ready zertifizierte Kompatibilität** - Für Zhaga-D4i/SR-zertifizierte basierte Leuchten dürfen nur Zhaga-D4i/SR-zertifizierte Komponenten/Sensoren verwendet werden (siehe auch: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funktionale Kompatibilität von 2 Zhaga-D4i/SR-zertifizierten Steuergerät/Sensoren zur Verwendung in Kombination oder als Umgebungsmöglichkeit für Leitungsschaltungsfunktionen in einer Zhaga-D4i/SR-basierten Leuchte, freigegeben vom Lieferanten der Master-Steuergerät/Sensor. Zur Verwendung des NEMA 7 Pin-Socket an einer SR-basierten Leuchte ist eine vollständige Systemverifizierung erforderlich. Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann zu Beschädigungen oder der Nichteinhaltung von Bestimmungen führen, für die Signify keinerlei Verantwortung übernehmen kann.
- FR Compatibilité certifiée Zhaga-D4i et SR** - Pour les luminaires qui reposent sur la technologie certifiée Zhaga-D4i/SR, seuls les composants/capteurs certifiés Zhaga-D4i/SR peuvent être utilisés (voir aussi : <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). La compatibilité fonctionnelle de 2 contrôleurs / capteurs certifiés Zhaga-D4i/SR à utiliser ensemble ainsi que la possibilité de forçage de toute fonction d'interrupteur de ligne utilisée dans un luminaire reposant sur la technologie Zhaga-D4i/SR doivent être rendues possibles par le fournisseur original de contrôleurs/capteurs. Pour l'utilisation de la prise NEMA 7 broches sur un luminaire reposant sur la technologie SR, une vérification complète du système est requise. Ne pas suivre ces conseils peut/peut entraîner des risques de dommages et de non-conformité pour lesquels Signify ne peut être tenue pour responsable.
- IT Compatibilità certificata Zhaga-D4i e SR** - Negli apparecchi in versione certificata Zhaga-D4i/SR devono essere utilizzati solo componenti/sensori certificati Zhaga-D4i/SR (consulta anche: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). La compatibilità funzionale di 2 controller/sensori certificati Zhaga-D4i/SR da utilizzare in combinazione e la possibilità di comandare la funzione lineswitch di un apparecchio di illuminazione Zhaga-D4i/SR, deve essere rilasciata dal fornitore del controller/sensore. Per utilizzare l'attacco NEMA 7pin su un apparecchio di illuminazione SR sono necessarie delle verifiche. La mancata verifica può causare danni per non conformità per i quali Signify non si assume alcuna responsabilità.
- NL Zhaga-D4i/SR-gecertificeerde compatibiliteit** - Voor Zhaga-D4i/SR-geschikte armaturen dienen alleen Zhaga-D4i/SR-gecertificeerde componenten en/of sensoren te worden gebruikt (zie ook: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Functionele compatibiliteit van twee Zhaga-D4i/SR-gecertificeerde componenten en/of sensoren die in combinatie worden gebruikt, evenals overbruggingsmogelijkheid van een eventuele LineSwitch-functie die wordt gebruikt in een Zhaga-D4i/SR-geschikte armatuur, dient te worden vrijgegeven door de leverancier van de hoofdcomponent/sensor. Bij gebruik van de NEMA 7 pins aansluitbus op een SR-geschikte armatuur is een volledige systeemverificatie vereist. Het niet opvolgen van deze adviezen of het niet voldoen aan de systeemvereisten geeft risico op schade waarvoor Signify geen enkele verantwoordelijkheid kan nemen.
- DK Zhaga-D4i og SR-certificeret kompatibilitet** - Til Zhaga-D4i/SR-certificeret baserede lysarmaturer må der kun anvendes Zhaga-D4i/SR-certificerede komponenter/sensorer (se også: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Den funktionelle kompatibilitet af 2 Zhaga-D4i/SR-certificerede komponenter/sensorer, der skal bruges i kombination med hinanden samt muligheden for tilsidesættelse af enhver LineSwitch-funktion, der bruges i et Zhaga-D4i/SR-baseret armatur, skal frigives af leverandøren af masterkomponent/sensor. Til brug af en 7-benet NEMA-fatning på et SR-baseret armatur kræves der en fuld systemverificering. Hvis disse råd ikke følges, kan/kan det medføre en risiko for beskadigelse og manglende overholdelse, hvilket Signify ikke kan påtage sig ansvaret for.
- SE Zhaga-D4i och SR-certifierad kompatibilitet** - Enbart certifierade komponenter och sensorer ska användas i Zhaga-D4i/SR-certifierade baserade armaturer (se även: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Kompatibilitet mellan två Zhaga-D4i/SR-certifierade komponenter/sensorer som ska användas tillsammans och möjlighet att åsidosätta alla LineSwitch-funktioner som används i en Zhaga-D4i/SR-baserad armatur kommer att släppas på marknaden av masterkomponentens/sensorns leverantör. För användning av NEMA 7-stiftsuttag på en SR-baserad armatur krävs en fullständig systemverifiering. Att inte följa dessa anvisningar medför risk för skada och innebär bristande efterlevnad som Signify inte tar något ansvar för.
- NO Zhaga-D4i og SR-sertifisert kompatibilitet** - For Zhaga-D4i/SR-sertifisert baserte armaturer skal bare Zhaga-D4i/SR-sertifiserte komponenter/sensorer brukes (se også: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funksjonell kompatibilitet av 2 Zhaga-D4i/SR-sertifiserte komponenter/sensorer som kan brukes i kombinasjon, samt overstyringsmulighet for en hvilken som helst linjeskiftfunksjon som brukes i en Zhaga-D4i/SR-basert lysarmatur, skal frigjøres av hovedkomponent/sensorleverandør. For bruk av NEMA 7-pinnens kontakt på en SR-basert lysarmatur er det nødvendig med en fullstendig systemverifisering. Det å ikke følge disse anbefalingene kan/kan medføre risiko for skade og manglende overholdelse som Signify ikke kan ta ansvar for.
- FI Zhaga-D4i ja SR-sertifioitu yhteensopivuus** - Zhaga-D4i/SR-seriifioituja valaisimia tullee käyttää vain Zhaga-D4i/SR-seriifioituja komponentteja ja tunnistimia (saat lisätietoja osoitteesta <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Kahden käytettävän Zhaga-D4i/SR-seriifoidun komponentin/tunnistimen toimintojen yhteensopivuuden sekä Zhaga-D4i/SR-valaisimen kanssa käytettävän minkä tahansa linjakytkintönnön ohitusmahdollisuuden vapauttaa komponenttien/tunnistimien päätömittaajat. Jos haluat käyttää setseispiikkistä NEMA-liitäntää SR-valaisimessa, järjestelmä on tarkistettava täysin. Jos et noudata tätä ohjetta, valaisin saattaa vaurioitua ja sen vaatimustenmukaisuus saattaa joutua kyseenalaiseksi. Signify ei ole tästä millään tavalla vastuussa.
- HU Zhaga-D4i és SR-tanúsított kompatibilitás** - Az Zhaga-D4i/SR-tanúsított alapú világítótestekkel csak Zhaga-D4i/SR-tanúsított alkatrészek és érzékelők használhatóak (lásd még: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Két funkcionális kompatibilis Zhaga-D4i/SR-tanúsított alkatrész, érzékelő illetve Zhaga-D4i/SR-alapú világítótestbe szerelt vezérelhető halózatotadali leválasztó kapcsoló csak akkor használható együtt, ha azok közös használata a fő vezérlőelem (szensor) gyártója jóváhagyta. 7-pólusú NEMA csatlakozójátartozat tartalmazó SR-alapú világítótest használata esetén a rendszer teljes működését ellenőrizni kell. Ezen tanácsok be nem tartása károkra és nem megfelelőeséget okozhat, amiért a Signify nem vállal felelősséget.
- PL Zgodność z certyfikatem SR i Zhaga-D4i** - W przypadku popraw oświetleniowych opartych na certyfikatem Zhaga-D4i/SR można stosować wyłącznie części/czujniki z certyfikatem Zhaga-D4i/SR (patrz również: <https://www.zhagastandard.org/products> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Zgodność funkcjonalna dwóch części/czujników z certyfikatem Zhaga-D4i/SR stosowanych w połączeniu lub w zastępstwie dowolnej funkcji wyłączenia w oprawach opartych na Zhaga-D4i/SR musi być zapewniona przez dostawcę elementu nadzadnego. Przed zastosowaniem 7-szykowego gniazda NEMA w oprawie oświetleniowej opartej na SR wymagana jest pełna weryfikacja systemu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń jest równoznaczne z ryzykiem uszkodzenia i naruszeniem zasad użytkowania, za które firma Signify nie ponosi odpowiedzialności.

- RO **Compatibilitate certificare Zhaga-D4i/SR** - Pentru corpurile de iluminat bazate pe certificate Zhaga-D4i/SR, trebuie să se utilizeze numai componentele/senzorii cu certificate Zhaga-D4i/SR (consultați, de asemenea: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Compatibilitate funcțională a 2 componente/senzorii cu certificate Zhaga-D4i/SR care trebuie să fie utilizați în asociere, precum și posibilitatea de a anula orice funcție lineswitch utilizată într-un corp de iluminat bazat pe Zhaga-D4i/SR, lucru care trebuie autorizat de furnizorul componentelor/senzorului principal. Pentru utilizarea soluției cu 7 pini NEMA la un corp de iluminat bazat pe SR, este necesară o verificare completă a sistemului. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la/a cauza risc de avarie și neconformitate, pentru care Signify nu poate asuma nicio responsabilitate.
- CZ **Certifikované kompatibilita s Zhaga-D4i/SR** - U svítidel Zhaga-D4i/SR certifikované se používají pouze Zhaga-D4i/SR certifikované součásti/snímáče (viz též <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funkční kompatibilitu dvou součástí nebo snímačů s certifikací Zhaga-D4i/SR při použití v kombinaci a možnost potlačení funkce LineSwitch, používaných u svítidel Zhaga-D4i/SR, musí poskytnout dodavatel hlavní součásti nebo snímače. Pro použití 7kolkové zásuvky NEMA na svítilně s certifikací SR je vyžadováno úplné ověření systému. Nedodržení těchto doporučení může způsobit poškození a nesoulad, za něž Signify nenese žádnou odpovědnost.
- TR **Zhaga-D4i/SR sertifikalı uyumluluğu** - Zhaga-D4i/SR sertifikalı tabanlı aydınlatma armatürleri için yalnızca Zhaga-D4i/SR sertifikalı bileşenler/sensörler kullanılmalıdır (ayrıca bkz. <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Birlikte kullanılabacak 2 Zhaga-D4i/SR sertifikalı bileşen/sensörün işlevsel uyumluluğu ve Zhaga-D4i/SR tabanlı aydınlatma armatüründe kullanılan herhangi bir lineswitch işlevinin geçersiz kılınma olasılığı, ana bileşen/sensör tedarikçisi tarafından sağlanacaktır. SR tabanlı aydınlatma armatüründe NEMA 7 pimli soketleri kullanılması için tam sistem doğrulaması gereklidir. Bu tavsiyelere uymamak, Signify'nin sorumlu tutulamayacağı hasar riskine ve uyumsuzluğa neden olabilir.
- SK **Certifikované kompatibilita Zhaga-D4i/SR** - Pri svetidlách založených na Zhaga-D4i/SR certifikované sa smú používať len Zhaga-D4i/SR certifikované komponenty/snímáče (pozri tiež: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funkčnú kompatibilitu 2 Zhaga-D4i/SR certifikovaných komponentov/snímáčov na použitie v kombinácii, ako aj možnosť zrušenia funkcie spínača použitej v svietidle založenom na Zhaga-D4i/SR, má zabezpečiť dodávateľ hlavného komponentu/snímáča. Pri použití 7-kolíkovej zásuvky NEMA v svietidle založenom na SR sa vyžaduje overenie celého systému. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť/spôsobiť poškodenie a nesúlad, za ktoré spoločnosť Signify nemôže niešť zodpovednosť.
- GR **Πιστοποιημένη συμβατότητα Zhaga-D4i/SR** - Για τα φωτιστικά που βασίζονται στο πιστοποιημένο Zhaga-D4i/SR, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα/αισθητήρες με πιστοποίηση Zhaga-D4i/SR (βλέπε επίσης: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Η λειτουργική συμβατότητα 2 εξαρτημάτων/αισθητήρων με πιστοποίηση Zhaga-D4i/SR που θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό, καθώς και η δυνατότητα παρακάμψης οποιαδήποτε λειτουργίας lineswitch που χρησιμοποιείται σε ένα φωτιστικό που βασίζεται στο Zhaga-D4i/SR, θα πρέπει να κοινοποιείται από τον προμηθευτή του κύριου εξαρτήματος/αισθητήρα. Για τη χρήση υποδογής NEMA 7 ακίδων σε φωτιστικό που βασίζεται στο SR, απαιτείται πλήρης επαλήθευση συστήματος. Αν δεν τηρηθούν υποχρεώσεις οι συμβουλές, μπορεί να/θα προκληθεί κίνδυνος ζημιών και μη συμμόρφωσης, για τα οποία η Signify δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη.
- RU **Сертифицированная совместимость с устройствами Zhaga-D4i/SR** - Светильники на основе технологии сертифицированными Zhaga-D4i/SR совместимы только с компонентами/датчиками, сертифицированными для использования с технологией Zhaga-D4i/SR (см. также: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Функциональная совместимость используемых в сочетании 2 компонентов/датчиков сертифицированных для использования с технологией Zhaga-D4i/SR, а также возможность переопределения управления любой функцией уменьшения яркости LineSwitch при использовании светильника на основе технологии SR (Zhaga-D4i) определяется поставщиком основного компонента/датчика. Для использования 7-контактного гнезда NEMA на светильнике на основе технологии SR требуется полная проверка системы. Несоблюдение этих рекомендаций с высокой вероятностью может привести к возможным повреждениям и несоответствию системы спецификациям, за которые компания Signify не несет какой-либо ответственности.
- BG **Съвместимост и функционална готовност за свързване към система за управление Zhaga-D4i и SR certified compatibility!** - За осветелителите тела с вградена функционална готовност за свързване към система за управление трябва да се използват само компоненти сертифицирани за тази цел (моля вижте следния линк: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Функционалната съвместимост на два сертифицирани за използване в осветелителите тела с вградена готовност за свързване към система за управление, Zhaga-D4i/SR certified компонента/сензора, които се използват в комбинация, както и възможността за използване на пълната функционалност на предварително готови за свързване към система за управление Zhaga-D4i/SR based, осветелителни тела трябва да бъде осигурена от доставчика на съответния компонент/сензор. Ако се използва конектор NEMA със 7 щифта на осветелителите тела с предварителна функционална готовност за свързване към система за управление /SR based/ трябва да се направи проверка на съвместимостта на цялата система и нейните съставни компоненти. Неспазването на този съвет може/ще доведе до риск от повреда и несъвместимост, за което Симингий Интернешънъл не носи отговорност.
- HR **Zhaga-D4i/SR certificirane kompatibilnost** – Za Zhaga-D4i/SR certificirane svjetiljke, samo Zhaga-D4i/SR certificirane komponente/senzori smiju biti korišteni (detaljno dostupno na: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funkcionalna kompatibilnost dvaju Zhaga-D4i/SR certificiranih komponenti/senzora za korištenje u kombinaciji, kao i mogućnost prisilnog preklopa funkcija preklapanja mreže korištenog u SR /Zhaga-D4i pripremljenim svjetilkama treba biti potvrđena od strane dobavljača master odnosno senzor SR komponenti. U slučaju korištenja NEMA 7-pin konektora na SR pripremljenim svjetilkama, potrebna je cjelovita sistemska verifikacija te kombinacije prije korištenja. Nepoštivanje ovog savjeta će stvarno ili potencijalno uzrokovati rizik kvara ili nepravilnog funkcioniranja sistema za koje Signify ne može preuzeti odgovornost.
- LT **Zhaga-D4i/SR (System Ready) sertifikuoti suderinamumas** – Sertifikuotas šviestuvuose su Zhaga-D4i/SR galima naudoti tik Zhaga-D4i/SR sertifikuotus komponentus / jutiklius (taip pat žiūrėkite: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting> ). Komponentų / jutiklių teikėjams turi užtikrinti tinkamą dviejų Zhaga-D4i/SR sertifikuotų komponentų / jutiklių, kurie bus naudojami kartu, funkcinių suderinamumą, taip pat galimybę panaikinti bet kurią linijinio perjungimo funkciją, naudojamą šviestuve su Zhaga-D4i/SR. Jei SR šviestuve naudojamąs NEMA 7 kontaktų lizdas, būtina papildomai atlikti visos sistemos patikrą. Šių nurodymų nesilaikymas gali įtakoti sugadinimą ir nesuderinamumą/neveikimą, už kuriuos „Signify“ neprisiima jokios atsakomybės.
- LV **Zhaga-D4i/SR sertifikēti saderība** – Gaismekiem uz Zhaga-D4i/SR bāzes ir izmantojami tikai Zhaga-D4i/SR sertifikēti komponenti/sensori (skatīt arī: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funkcionālā saderība starp diviem Zhaga-D4i/SR sertifikētiem komponentiem/sensoriem, kurus izmanto kopā, kā arī, ignorēšanas iespējas jebkuras līnijas pārslēgšanas funkcijas, kas tiks izmantotas Zhaga-D4i/SR bāzes gaismekos, ir jānodrošina galvenā komponenta / sensora piegādātājam. Ja izmanto NEMA 7 – pin līdzi kopā ar SR bazēto gaismeku, verificācija ir obligāta visai sistēmai. Šī ieteikuma neievērošana var radīt / radīt kaitējumu un neatbilstības risku, par kuru Signify nevar uzņemties nekādu atbildību.
- EE **Zhaga-D4i/SR sertifikaadiga ühilduvus** – Zhaga-D4i/SR-põhiste valgustite puhul tuleb kasutada ainult Zhaga-D4i/SR-sertifikaadiga komponente/andureid (vt ka: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Zhaga-D4i/SR-sertifitseeritud seadme/anduri tarnija peab lubama ja vastutama kahe kombineeritud Zhaga-D4i/SR seadme/anduri funktsionaalse ühilduvuse ja juhtsoone (lineswitch) funktsiooni kasutamisel seadme alalistamise Zhaga-D4i/SR valmidusega valgustis. Kui kasutate SR-põhisel valgustil NEMA 7-pin pistikut, on vajalik süsteemi vastavuse täielik kontroll. Selle nõude mittetäitmine võib põhjustada kahju tekimist ja määrestavastust, mille eest Signify ei vastuta.
- SI **Certificirane združljivost s Zhaga-D4i/SR** – Za svetilke, ki temeljijo na Zhaga-D4i/SR, se smejo uporabiti samo certificirane Zhaga-D4i/SR komponente / senzori. (glejte tudi: <https://www.zhagastandard.org/products/> / <https://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting>). Funkcionalno združljivost certificirane Zhaga-D4i/SR komponent / senzorjev, ki jih je treba uporabiti v kombinaciji, kot tudi možnost preglasovanja katere koli funkcije linjskega stikala, mora sprostiti glavni dobavitelj komponent / senzorjev. Če uporabljate 7-pin vtično NEMA v svetilki, ki temelji na SR, je potrebna celovita verifikacija sistema. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo in neskladnosti, za kar podjetje Signify ne prevzema nobene odgovornosti.

# Annex I: Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Signify Holding declares that the radio equipment type included into the luminary is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.philips.com/lighting>

|    | <b>Signify Holding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES | Por la presente, declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>       |
| EN | Hereby, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                           |
| FR | Le soussigné, déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>               |
| IT | Il fabbricante, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>               |
| DE | Hiermit erklärt dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                    |
| DA | Hermed erklærer, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                              |
| NL | Hierbij verklaar ik, dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                     |
| PL | niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                        |
| HU | igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                                       |
| CS | Tímto prohlašuji, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                                          |
| SL | potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                                                |
| LV | Ar šo deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                                                              |
| LT | Aš, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                                                   |
| PT | O abaixo assinado declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a> |
| SV | Härmed försäkrar att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <a href="http://www.philips.com/lighting">http://www.philips.com/lighting</a>                                  |





© 2022 Signify Holding

All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding  
The Netherlands